

产品资料

软糖制造机

华大医药国际有限公司



HUADA
Pharma



软糖制造机

产品资料

目录

GD150/300/450/600	全自动软糖制造机
CndCN-	半自动软糖机

GD150/300/450/600 全自动软糖机

我们的全自动软糖制作机是一款可靠、高效的设备，已本地化，易于操作。基于澳大利亚同类机器，我们进行了必要的调整，以确保稳定的工作和用户友好的功能。整条加工线包括蒸煮、浇注（伺服中央填充浇注）、成品输送、粉体处理、回收系统。我们的客户可以选择糖果尺寸，我们提供专业的布局设计，以最大限度地提高产能，同时保持稳定的运行和稳定的淀粉模具。我们的机器旨在满足大批量生产的需求，同时保持一致的质量。使用我们的全自动软糖制作机，您可以获得可靠的性能和高质量结果。



特征

- 以 3.5g 单体
- 与食物接触的部分采用卫生不锈钢 SUS304 制成。
- 液体按比例添加采用在线注射、配料和预混合技术。
- 计量泵也用于自动注入色素、香精和酸。
- 系统采用自动蒸汽控制系统代替手动蒸汽阀，确保烹饪时蒸汽压力稳定。
- 可根据客户的糖果样品制作模具。
- 还有可选功能，例如用于制作果酱夹心糖果的额外果酱注入系统和由变频器控制的质量流量。

系统采用 PLC 控制，LED 触摸屏，操作方便。糖计，可生产 40、80、150、200、300kgs/h 以上。



Technical Parameters

型号	GD150	GD300	GD450	GD600
容量	150kg/h	300kg/h	450kg/h	600kg/h
糖果重量	根据糖果的大小			
存款速度	25~55 n/min			
压缩空气要求	0.5M3/min, 0.4-0.6MPa			
工作条件	温度: 22-25°C 湿度 55%			
所需电力	16kW/380V	26kW/380V	32kW/380V	36kW/380V
总长度	15m	17m	17m	22m
机器重量	3500kg	4000kg	4500kg	6000kg

半自动软糖机


该生产线是连续生产各种规格糖果的先进设备。本设备可根据客户要求设计制造各种型号、规格的糖果制品。在生产过程中，既是生产优质产品的理想设备，又是节省人力和空间的理想设备。

糖浆溶解釜——涂胶机——脱模机——模具



特征

- 在温度和速度面板上，您可以看到一些有用的信息。首先我们看到了温度和速度显示面板，这是一个非常实用的功能，可以帮助大家了解机器的工作状态。
- 本机结构紧凑，运行平稳，操作方便。是省工省地，生产优质产品的理想设备。
- 糖化温度和储存温度不能高于 160 摄氏度，否则会导热油过热，导致导热油喷出，烫伤。低于 135 摄氏度，如果没有足够的热量，会增加烹饪时间。

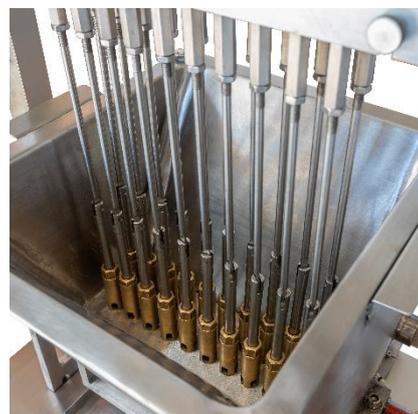

Technical Parameters

型号	CndCN-Pot S100L
温度	0-145℃
容量	100L
力量	13kw
减速比	1:60
温控表	欧姆龙
发动机	西门子
加热方式	电
尺寸 (mm)	1300*800*1250
重量	200 kg

型号	CndCN-Mol S20
功率	4 kw
一次性存款	20 颗 (糖果数量可定制)
存款速度	10-30n/min
材质	SUS 304
容量	30L
生产能力	30 – 50 kg / h
尺寸(mm)	800*800*1700
重量	200 kg

型号	CndCN-Dem S
材质	铝合金
生产能力	30 – 50 kg / h
尺寸(mm)	420*220*500
重量	15 kg



HUADA

Pharma

✉ info@capsulcn.com

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrui Square Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com